

LED CONTROLLER LED FUNKDIMMER

// Technische Spezifikationen



Artikelnummer: Set: CT-DIMM-SET
Fernbedienung einzeln: CT-DIMM-FC
Empfänger einzeln: CT-DIMM-FB

Eingangsspannung: 12V DC - 36V DC

Maximale Belastung: 10 A



Maße (L x B x H): Empfänger: 159 x 44,9 x 20,5 mm
Fernbedienung: 122 x 50 x 17,6 mm

Frequenz: 433,9mHz

Dimmfunktionen: an, aus, erhellen, abdunkeln

Dimmstufen: ca. 100

// Bedienhinweise

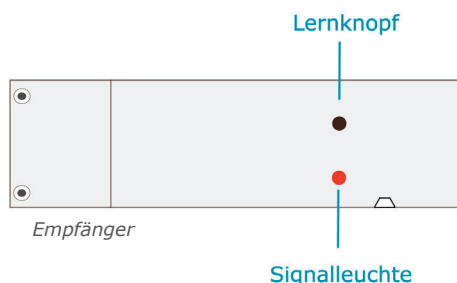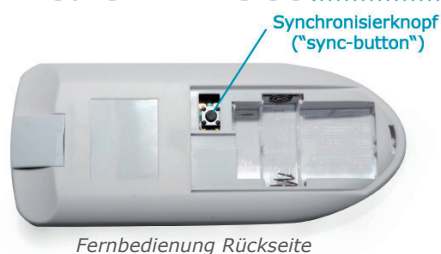

Synchronisation

Um über Ihre Fernbedienung den Dimmer (Empfänger) nutzen zu können, müssen Sie die Fernbedienung zunächst in zwei einfachen Schritten an den Empfänger anlernen.

- 1) Drücken Sie den Lernknopf des Empfängers, hierauf leuchtet die Signalleuchte auf.
- 2) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Dort befindet sich der Synchronisierknopf (siehe Bild), den Sie betätigen (bei eingelegten Batterien). Die Signalleuchte des Empfängers leuchtet kurz auf. Die Synchronisation ist abgeschlossen.

Information

Sie können bis zu neun Fernbedienungen mit einem Empfänger synchronisieren und beliebig viele Empfänger mit einer Fernbedienung synchronisieren.

// Sicherheitshinweise

- ▶ Die Installation von LED-Steuerungen, LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen vornehmen.
- ▶ Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
- ▶ Diese beinhaltet technische Daten wie (Grenz-) Werte wie Spannung, Leistung, Strom, Temperaturen, Maße sowie Installations- & Anwendungshinweise / -erklärungen.
- ▶ Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.
- ▶ Diese Artikel sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet.